

耐薬品性に優れた固体UN対応業務用容器

DPUN

シリーズ **固体用**



特長

- 1 UN規格 (Y等級、固体用) に対応します。
- 2 凹かん、錆の問題を解消します。
- 3 粉体、顆粒などに適したネジタイプのペール缶です。
- 4 繰り返しの使用が可能です。
- 5 蓋が1/4回転で閉まり、作業が容易です。

DPUN-S20



color: ホワイト

寸法 (最大外径×高さ) $\phi 325 \times 366\text{mm}$

容量 **21.3 l**

材質 HDPE 梱包数量 本体24ヶ、フタ24ヶ

把手 HDPE

DPUN-S25



color: ホワイト

寸法 (最大外径×高さ) $\phi 325 \times 453\text{mm}$

容量 **26.4 l**

材質 HDPE 梱包数量 本体24ヶ、フタ24ヶ

把手 HDPE


出荷は梱包単位になります。

UN容器【固体】について

取得条件


落下

内容物の温度が -18°C 以下に達した後、に所定の
高さから落下

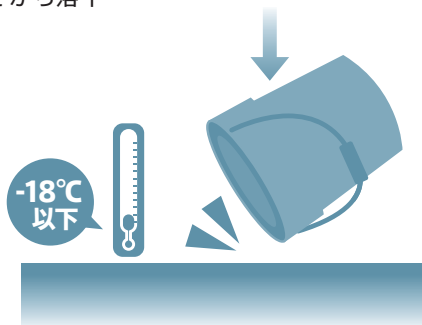


積み付け


3m積み高さを想定した荷重を 40°C の環境下で
24時間

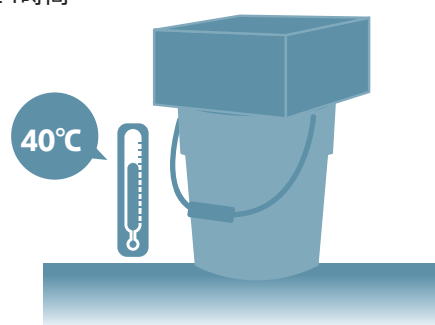


DPUNシリーズの蓋の閉め方

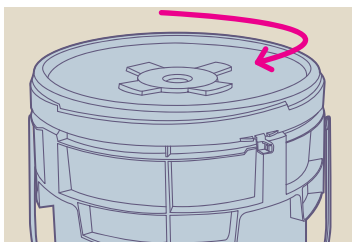


フタを本体にセットして時計回り方向に
回転が止まるまで閉めます。

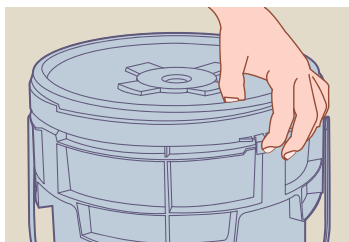


回転が止まった位置でロックタブを本体
側に押し込みます。

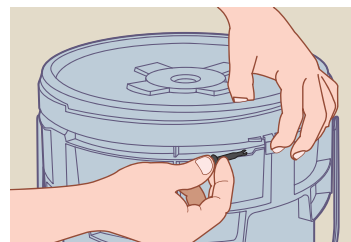

ロックタブを本体の穴位置に合わせて
ロックピンを差し込みます。

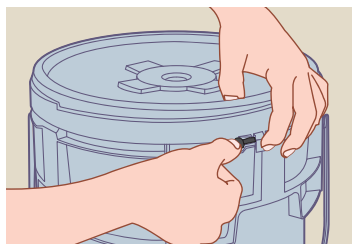

ロックピンを奥まで（止まるまで）確実に
押し込みます。

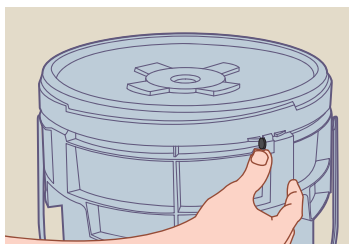

完了です。


プラドラムロック




材 質 PP

梱包数量 100ヶ


DPUNシリーズの蓋の開け方

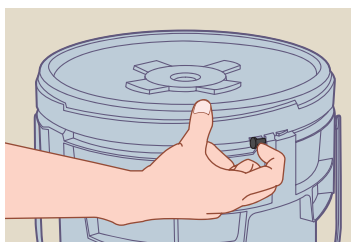

ロックピンを引き出します。

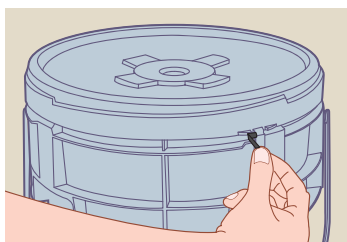

ロックピンを折り曲げて外します。

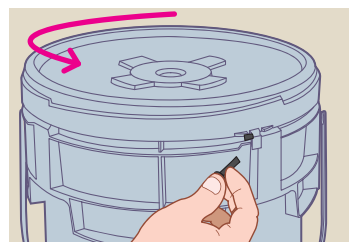

外した後にロックタブを引き出して反時
計回りに回して開けます。